



## Monteringsanvisning – Lås till Taberg

1

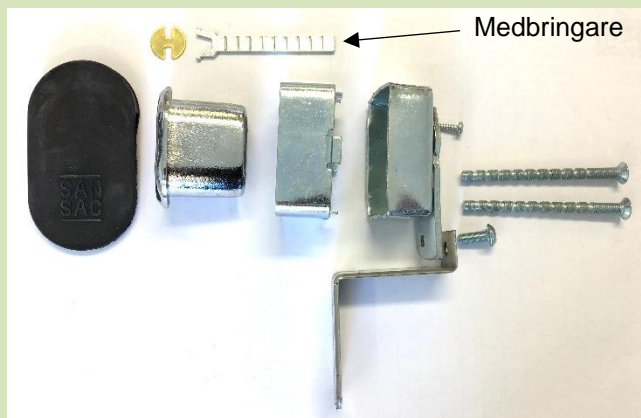

Ingående delar. OBS: Låscylinder inhandlas separat

2a

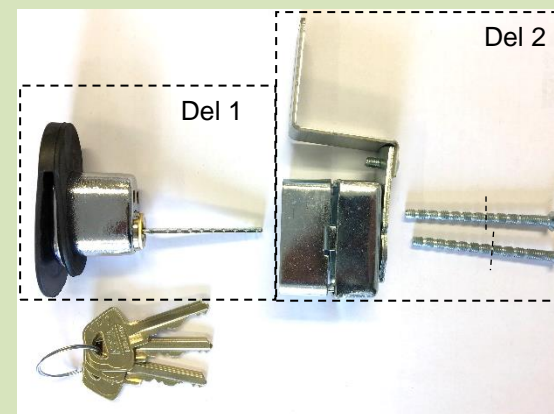

Montera ihop delarna likt bilden.  
Kapa skruvarna vid 4:e markeringen utan gängor.

2b



Den lilla skruven monteras i det vänstra hålet  
på regellåset sett bakifrån.

3

För in del 1 utifrån och del 2  
inifrån skåpet. Skruva ihop  
delarna med de längre  
skruvarna som kapades i  
steg 2. Klipp av överbliven  
medbringare med  
avbitartång.

