

LÅSSATS TILL WAVE MED METALLUCKA

DATUM 230127

ID 0031




KOMPONENTER

- Metallucka (låsförberedd)
- Låssats 143-593-P
- Låscylinder (ingår ej)

VERKTYG


- ✓ Stjärnmejsel
- ✓ Nyckel 8 mm / Skiftnyckel
- ✓ Kniv

STEG FÖR STEG

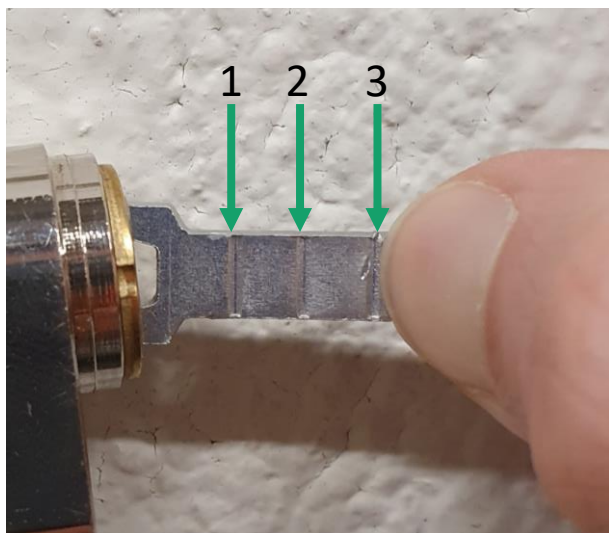

1. Förberedelse – klipp medbringaren till rätt längd

För detta lås måste lång medbringare användas. Om den medskickade medbringaren används, klipp av den vid 3:e markeringen och montera på låscylinder.

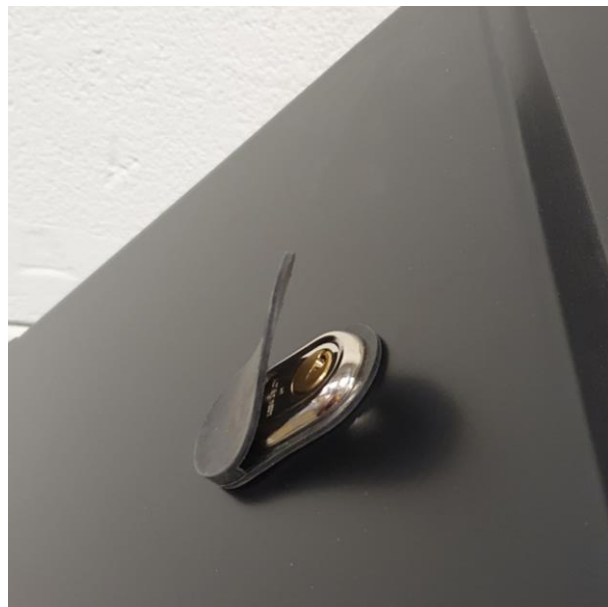


2. Lägg cylindern på plats

Trä på väderskyddet på cylinderskylten och lägg ned låscylindern i cylinderskylten. Lägg ned delarna i hålet i inkastluckan med cylinderns kärna längst ned på luckan, mot behållarens framsida.




3. Lägg ihop och montera distansringen och låshus

Lägg ihop distansringen med låshuset och placera den på luckans undersida. Låsarmen måste peka rakt uppåt när du träs igenom medbringaren om cylindern är låst. Medbringaren träs igenom krysset i låsarmen så att den sticker ut lite på undersidan av luckan. Skruva fast hela paketet med de medföljande skruvarna.

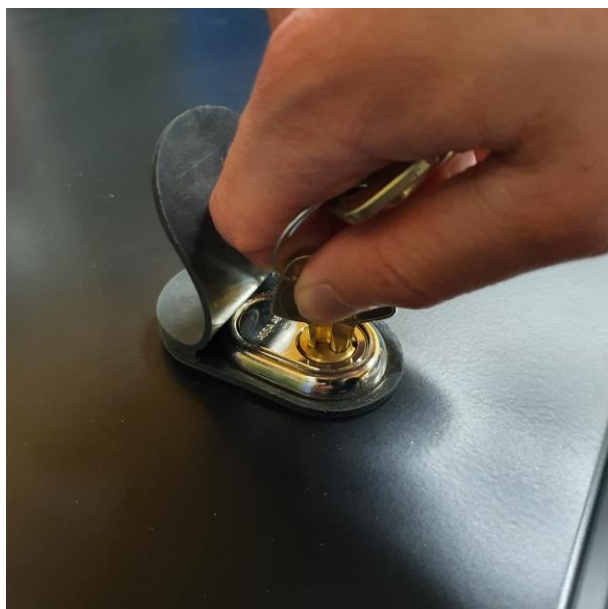

3. Funktionstesta

När allt sitter fast kan du vrida nyckeln åt sidan så att du kan stänga luckan. Om det känns för trögt att vrida tillbaka nyckeln till låst läge där du kan dra ur den kan du justera det i nästa steg.

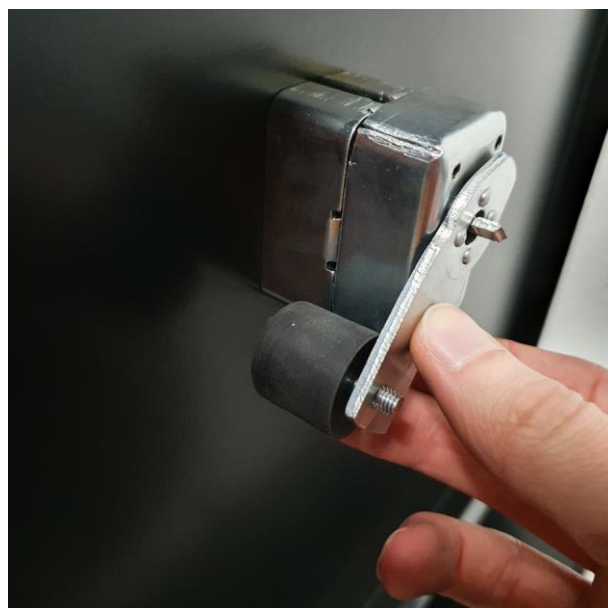

4. Justera – skruva bort gummibufferten

Om låset känns för trögt att få i och ur låst läge kan du skära bort lite av gummibufferten. Skruva bort låsmuttern från buffertens skruv och skruva sen bort hela bufferten för hand.



5. Justera – Skär bort material

Skär bort 2–3 mm av bufferten på sidan där skruvens skalle syns. Skruva tillbaka bufferten, testa låsa igen och upprepa tills det inte känns för trögt. När du justerat klart kan du skruva dit låsmuttern igen.



Nu är du klar!